



CHROMAWEB™

マニュアル/ライトバージョン版

(環境設定について/スケールとスペクトロの接続/作業手順)

注意: ・このインストールバージョンは、インターネットの環境が必須です。

- ・CHROMAWEB インターネット使用時のIDとパスワードが必要です。

(CHROMAWEB インターネット登録を完了し、一度ログインしてからインストールを実施してください)

- ・ライトバージョン版とフルバージョン版の両インストールでの使用はできません。

(すでにフルバージョン版がインストールされている場合、アンインストールが必要です)

目次

1. 環境設定について.....	1
2. コミュニケーション<DVD/ダウンロードソフト(カラーコントロールセンターCCG)とウェブの同期> (必須).....	1
2.1. 登録.....	1
2.2. 検索オプションブランドの登録.....	2
2.3. クロマウェブ(ウェブ)オートログイン情報登録.....	2
2.4. 登録完了後画面イメージ	2
2.5. プロキシサーバー環境設定	3
3. スケール.....	3
3.1. スケールの接続テスト.....	3
4. スペクトロ	3
4.1. スペクトロの接続と設定.....	3
4.2. スペクトロのデータ確認.....	4
4.3. その他の機能.....	4
5. 作業手順.....	5
5.1. 作業リスト作成	5
5.2. 作業リスト読み込み→スケールでの計量.....	5

1. 環境設定について

デスクトップにアイコンが表示されますので、
こちらをクリックして使用開始です。



「各メニュー」にてお客様のご使用状況に合わせてクロマウェブ™の環境設定を変更できます。

「言語の選択」
上下の▲▼より
「日本語」を選択

- ① 「作業リスト」: 作業データが転送されスケールの使用が可能です
- ② 「作業リスト」にてスケール作業終了したもの
(再度計量したい場合、再使用が可能です)
- ③ スケール計量(自由計量可能)
- ④ 「DVD/ダウンロードソフト接続登録」「アップデートスケジュール」「製品ストックデータ(在庫管理)」
- ⑤ 「スケール」「スペクトロ」設定「プロキシサーバー環境設定」「検索オプション」
- ⑥ 最新情報に更新
- ⑦ 詳細表示or非表示
- ⑧ 作業リストの削除
- ⑨ 作業リスト項目の設定
- ⑩ スケールでの計量

* 設定後に表示されるボタンもあります。

2. コミュニケーション<DVD/ダウンロードソフト(カラーコントロールセンターCCC)とウェブの同期> (必須)

2.1. 登録

ウェブの「アイデンティフィケーションコード」をライトバージョン(DVD/ダウンロードソフト)にコピーし保存作業が必須です。
また登録には、カラーコントロールセンターを含むPCのインターネット接続が必須です。

- ①お客様は最初にインターネットに登録が必要です。(詳細については「CHROMAWEB™インターネット登録マニュアル」参照)
- ②ウェブにアクセスをし、「☰」→「設定」→「私のアカウント」を開くと「アイデンティフィケーションコード」が表示されますので、コピーします。

ライトバージョン(DVD/ダウンロードソフト)の → 画面の左上のボックスへ

コピーした「アイデンティフィケーションコード」貼り付け「登録」をクリックします。しばらくするとメッセージが表示され「OK」をクリックし保存します。(Ctrl キー+ V で貼り付けできます)
無事同期できましたら、「状態」が「インターネットとのリンクはしていません。」から「認証」に変わります。

右上の緑の枠の「状態」が

- ・「インターネットとのリンクはしていません。」となっている場合は、インターネットと同期していない状態です。
- ・「認証」となっている場合は、インターネットと同期している状態です。

登録前

アイデンティフィケーションコード: [code]

登録

Ready to register

証明書

名前: [name]
社名: [company]
使用期限: [expiry]

状態: インターネットとのリンクはしていません。

Installation name: [name]

登録後

証明書


名前: [name]
社名: [company]
アイデンティフィケーションコード: [code]

状態: 認証 (Internet only)

Installation name: Color control center Light


アップデートのチェック

2.2. 検索オプションブランドの登録



「表示検索」に必ずチェックし、必要なブランドにチェックし、「適用」と「Information」の「OK」をクリックし保存します。一旦 DVD が閉じ、自動で立ち上がります。

*クロマウェブ(ウェブ)にて一度もログインされたことがないと、下記のような選択したいブランドが表示されませんので、ご注意ください。

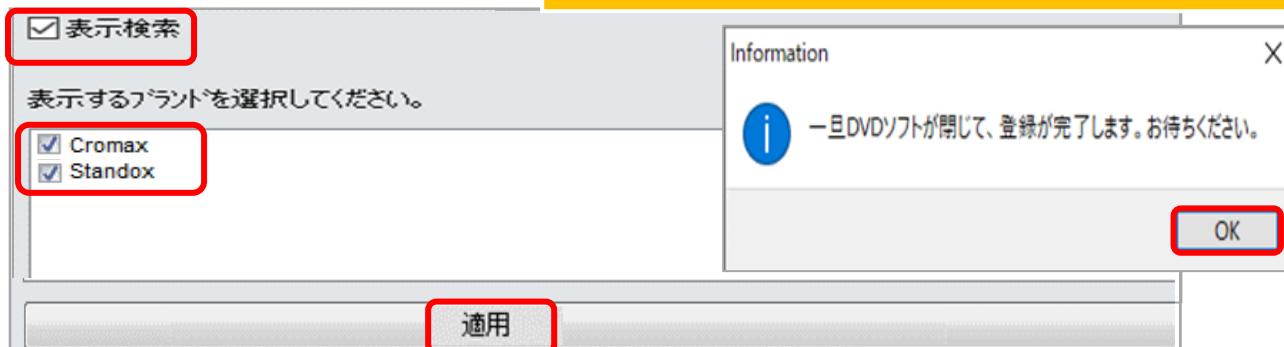


2.3. クロマウェブ(ウェブ)オートログイン情報登録

「検索オプション」登録終了後、

「Password」へクロマウェブ(ウェブ)ログイン時のパスワード入力「OK」をクリックします。

自動で設定されたユーザーにてクロマウェブ(ウェブ)ログインされます。

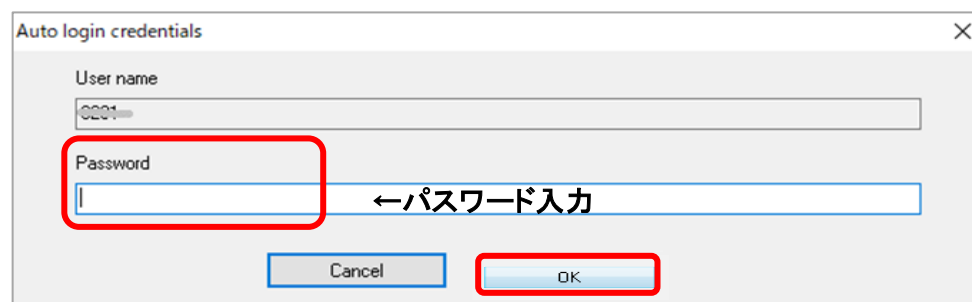


2.4. 登録完了後画面イメージ


「DVD/ダウンロードソフトとウェブの同期登録」「検索オプションブランド登録」「クロマウェブ(ウェブ)オートログイン登録」を完了しますとメニューに選択しましたブランドが追加表示され、一つの画面で作業ができます。



2.5. プロキシサーバー環境設定




インターネットにDVD/ダウンロードソフト(CCC)を接続できない場合は、プロキシサーバーのアドレスなどの登録が必要な場合があります。(お客様の会社のパソコンの管理者様へご確認いただき必要事項の登録をお願いします)

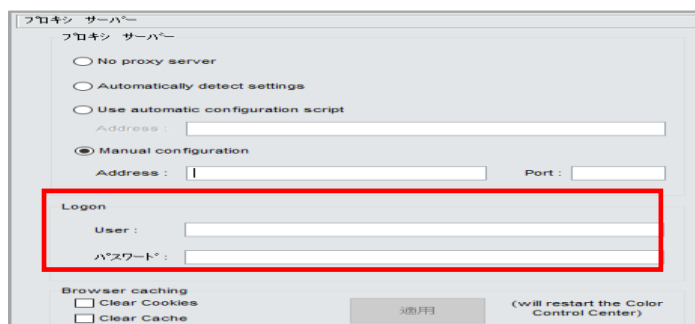

「Logon」には、CHROMAWEB ログイン時の
「User」→ユーザーID
「パスワード」→パスワードを入力してください


3. スケール



にて、スケールの設定ができます。

3.1. スケールの接続テスト

PCにスケールを接続し、スケールの「スケールタイプ」とCOM「ポート」を選択し「接続テスト」をクリックします。
接続できない場合は、ケーブルと接続を確認し、もう一度試してください。
もし接続できない場合は、接続プラグを一度抜いて、再度差し込みし、もう一度試してください。
接続できましたら「Information」の「OK」と「適用」をクリックしてください。

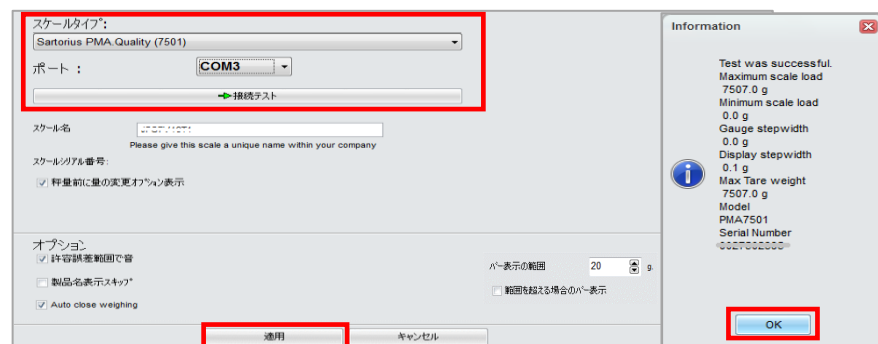

NOTE: ●ザルトリウススケール
接続テスト
スケールのスイッチオン

※表示のあるスケールは、基本的にはこのソフトに対応しています。
(ただし、状態、PCの機種等によっては、つながらないケースもありますのでご了承ください。)

4. スペクトロ




にて、スペクトロの設定ができます。

(USBケーブルでの接続は、アクワイヤークアンタムEFXも同様の設定となります。)

4.1. スペクトロの接続と設定


スペクトロの環境設定のスクリーンでは、スペクトロがPCに接続されていること、必要なUSBドライバーがインストールされていることをご確認ください。

「スペクトロの登録」ボタンをクリックしてください。

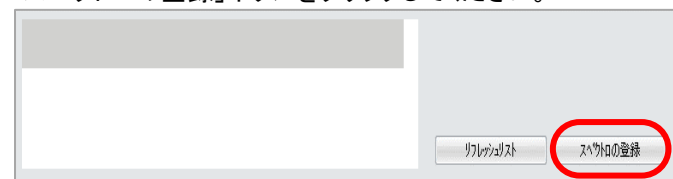


右上のマークが  →  へ変われば接続完了です。

出てきた画面でどれか1つに☑をして「OK」をクリックします。

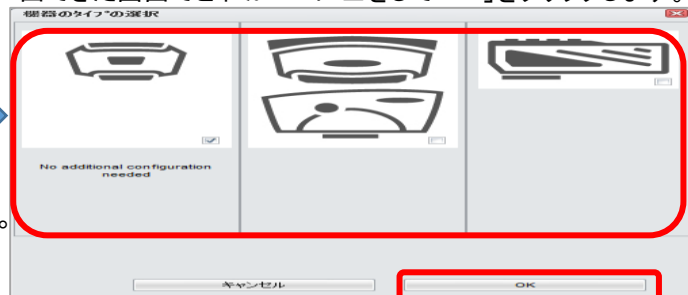


接続した後、右下にメッセージが表示されます。「通常使用の測色機」か「今回のみの使用(仮使用)測色機」か設定をします。

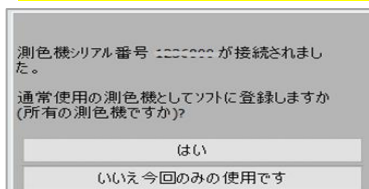

→「はい」(通常使用/所有測色機)
スペクトロ本体に保存しております全測色データを読み込みします。

→「いいえ今回のみの使用です」(仮使用/一時的使用の測色機)
スペクトロ本体に保存しております使用する測色データのみを読み込みします。

【「いいえ今回のみの使用です」(仮使用/一時的使用の測色機)を選択した場合】

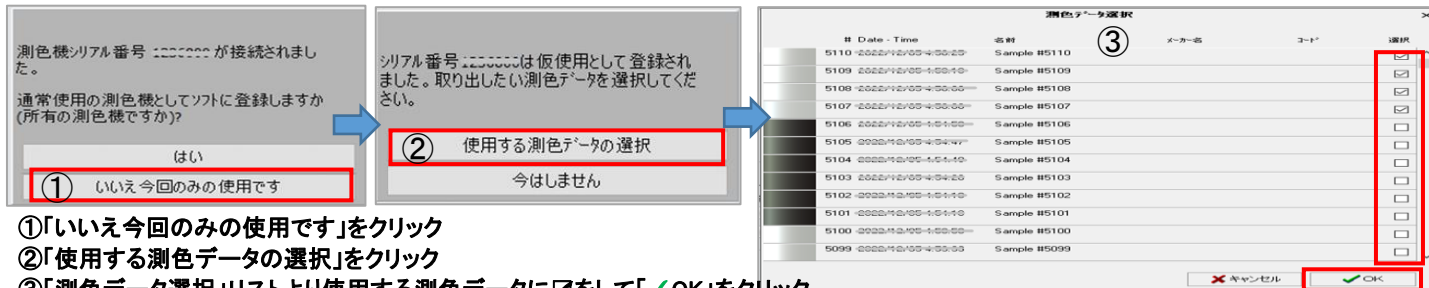

①「いいえ今回のみの使用です」をクリック


②「使用する測色データの選択」をクリック

③「測色データ選択」リストより使用する測色データに☑をして「✓OK」をクリック

* 接続の都度、「測色データ選択」リストより使用する測色データの選択が必要です。

* 設定後、再度変更は可能です。変更したい方のボタンをクリックし再度「スペクトルの登録」にて接続します。

アクワイヤークアンタムEFX以外

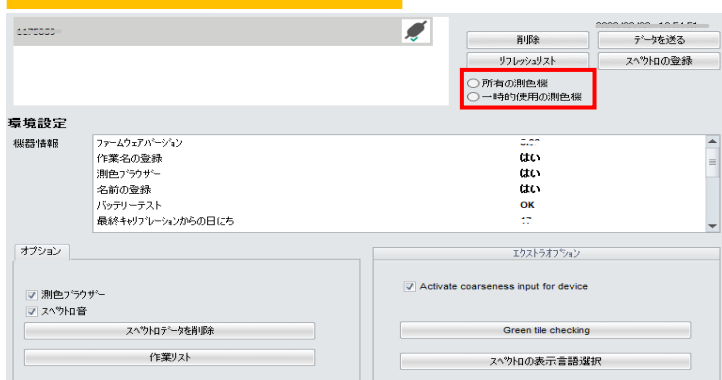

アクワイヤークアンタムEFX




4.2. スペクトロのデータ確認

スペクトロ接続後、「カラー」→「測色」の右側にある「>」をクリックするとスペクトロ内のデータを確認することができます。



4.3. その他の機能

より、画面にて計量作業が確認できて、自由に計量できます。

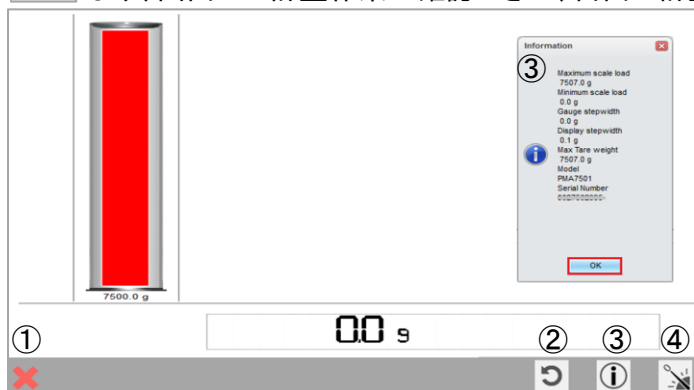


* 実際にスケールとケーブルで接続時のみ使用可能となります。バーチャル設定時は、画面表示されますが使用できません。ご注意ください。

- ①計量作業を終了する際に、クリックします
- ②重量のリセット
→クリックすると 0.0gにリセットされます
- ③スケール情報(スケールモデル・シリアル番号等)
→「OK」クリックし閉じます
- ④風袋のリセット
→クリックすると 0.0gにリセットされます

5. 作業手順

「カラー」画面にて、スケール作業をしたい配合を検索します。

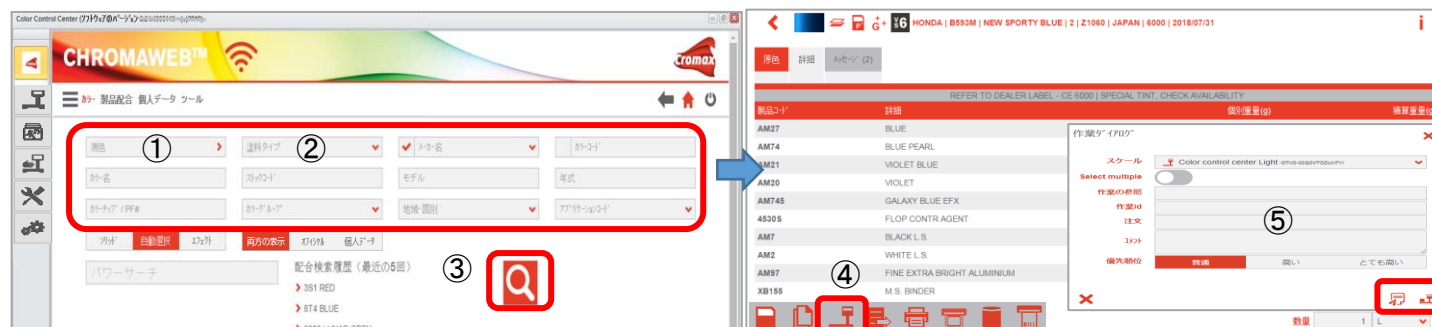



- ① 検索項目を選択又は入力します。(測色データ/メーカー名/カラーコード等) ② 「塗料タイプ」を選択します。
- ③ をクリックして次画面に進みますと、該当する色が表示されますので、お探しの色のラインをクリックします。
- ④ 配合が表示されましたら、配合下に表示されているスケールアイコンを選択します。
- ⑤ 「作業ダイアログ」の設定が「OFF」→ダイレクトにスケール計量作業ができます。

「作業ダイアログ」の設定が「ON」→作業リスト作成後、スケール計量作業ができます。

5.1. 作業リスト作成

「作業ダイアログ」の設定が「ON」の場合、「作業ダイアログ」のボックスが開きます。

必要事項を入力後、 をクリックすると「作業ダイアログ」が作成されます。

自動で  作業リストへ転送されます。(作業リスト作成完了)



5.2. 作業リスト読み込み→スケールでの計量

作業リスト作成したデータが転送されます。

* 表示されない場合、「Refresh list」ボタンをクリックし最新の状態に更新します。スケールで計量したいジョブをクリックして、右下の「ジョブの計量」をクリックします。

容量	作業の参照	作業ID	塗料システム	Variant/Colour	メーカー名	カラーコード	カラー名	Coat code	作業の日にち	列
1.00		HIT7FHLP0KK	6000		DAIHATSU	Y13	YELLOW	B		DefaultQueue
1.00		QUKIOPELPOMO	6000		JAGUAR	2028	LUNAR GREY	2ST		DefaultQueue
1.00		T8AN25ELPOO8	6000		TOYOTA	8T4	BLUE	2ST		DefaultQueue
1.00		51R141ELPORI	6000		TOYOTA	351	RED	2ST		DefaultQueue
1.00			600		TOYOTA	351	RED	2ST		DefaultQueue
1.00			6000		KIA					DefaultQueue
1.00			6000		KIA					DefaultQueue

① Refresh list : 最新情報に更新
 ② 詳細表示 : 詳細表示or非表示
 ③ ジョブの削除 : 作業リストの削除
 ④ Customize columns : 作業リスト項目の設定

Preview of formula to be weighed

原色	標準重量	合計
AM64	MAGENTA	130.98
AM55	LIGHT RED	125.2
AM721	RED SATIN PEARL	90.0
4530S	FLOP CONTR AGENT	62.82
AM724	RUTILE RED PEARL	21.73
AM72	RED PEARL	21.51
AM50	BRILLIANT RED	13.99
XB155	M.S. BINDER	497.43

Enter new volume

1.00

OK

ジョブの内容を確認する画面が表示され、必要な重量を入力し「OK」をクリックします。その後、スケールの画面に行きます。「CAN」になっていることを確認し、「次へ」をクリックし1色ずつ計量していきます。すべて完了しますと元の画面に戻ります。

キャンセル

CAN

容量: 1.00 l

次へ >

製品	製品詳細	(Act)
AM64	MAGENTA	0.0
AM55	LIGHT RED	125.2
AM721	RED SATIN PEARL	90.0
4530S	FLOP CONTR AGENT	62.8
AM724	RUTILE RED PEARL	21.7
AM72	RED PEARL	21.5
AM50	BRILLIANT RED	13.9
XB155	M.S. BINDER	497.4

製品コード
AM64

この製品の重量

130.9

OK 中止